


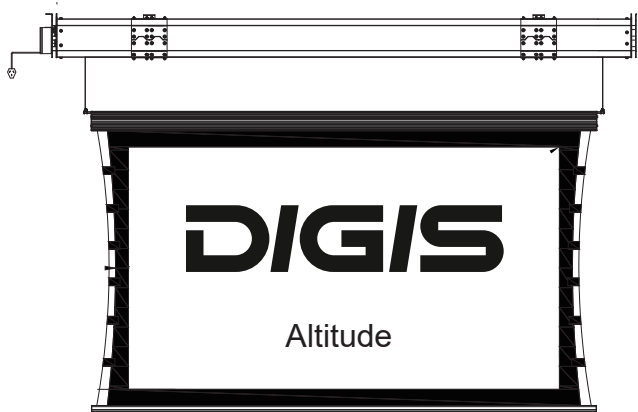

Проекционный экран с электроприводом

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0 °C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

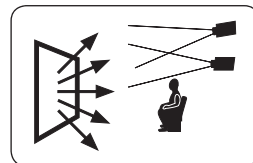


Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

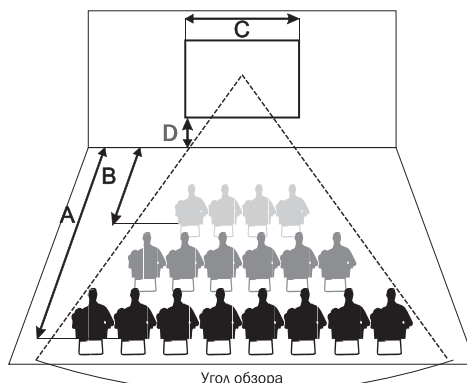


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирачные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10 °C до +30 °C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.


Технические характеристики

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White (MW)	1,0	160°

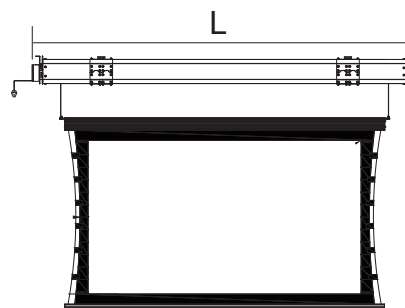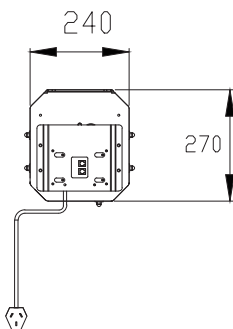

формат	Модель	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)
16:9	DSTA-16912	281.6x169.4	265.6x149.4	370.9
	DSTA-16913	314.9x188.1	298.9x168.1	404.2
	DSTA-16915	348.1x206.8	332.1x186.8	437.4
	DSTA-16916	370.2x219.2	354.2x199.2	459.5
	DSTA-16918	400.4x244	398.4x224	503.7

Необходимые инструменты

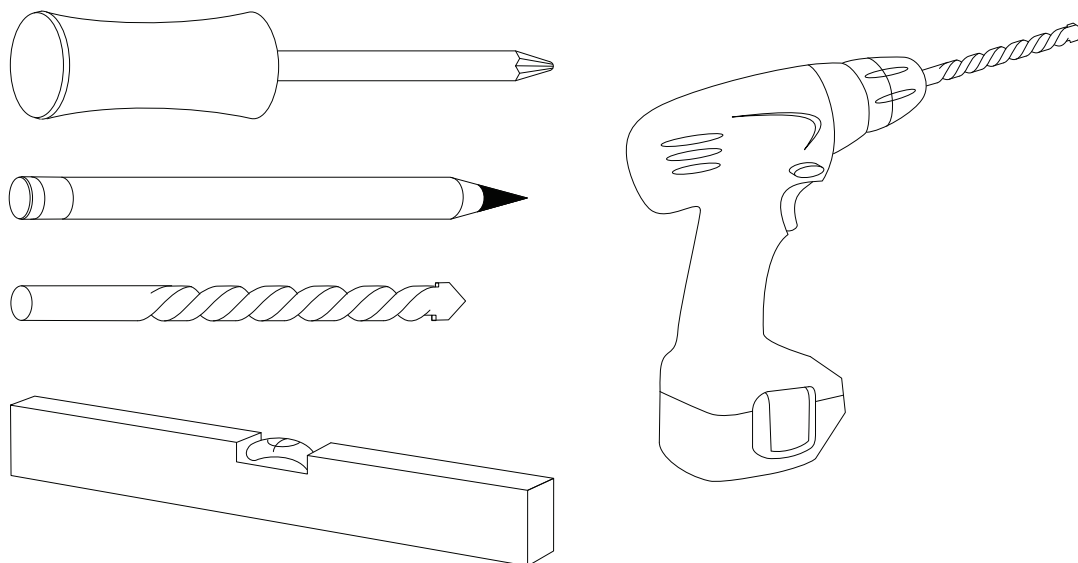

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение: в целях предупреждения короткого замыкания, не располагайте устройство в местах возможного воздействия дождя или влаги.

1. Следуйте данной инструкции и соблюдайте все меры предосторожности.
2. Не используйте устройство в местах воздействия влаги.
3. Очищайте корпус при помощи чистой салфетки или ветошью.
4. Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
5. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами, такими как обогреватели, батареи и т.п., включая усилители.
6. Устанавливайте вилку в розетку и соединяйте провода и наращивания правильно, соединяя все необходимые контакты, включая заземление.
7. Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части, рекомендованные изготовителем.
8. Не используйте устройство во время грозы и во время продолжительного неприменения. Во время грозы рекомендуется отсоединить устройство от сети.
9. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонтные работы. Предоставьте это профессионалам, обратившись в сервисный центр.
10. Старайтесь не перегревать мотор устройства. При продолжительном использовании (более 3х минут) или при многократном включении (более 6 раз подряд), мотор может перегреться. В этом случае, подача питания будет отключена автоматически. Для возобновления возможности использования режима смотки / размотки экрана может потребоваться не менее 3х минут.


Правила использования:

1. Очищайте корпус при помощи чистой салфетки или ветошью.
2. Очищайте проекционное полотно при помощи белой, смоченной в чистой (без применения химических средств) теплой воде, салфетки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пульт ДУ



Инструкция






RJ12 кабель управления




Ethernet разветвитель


1. Установка

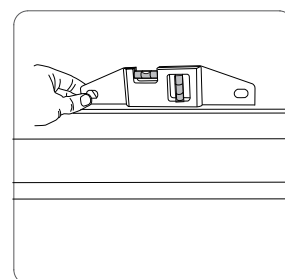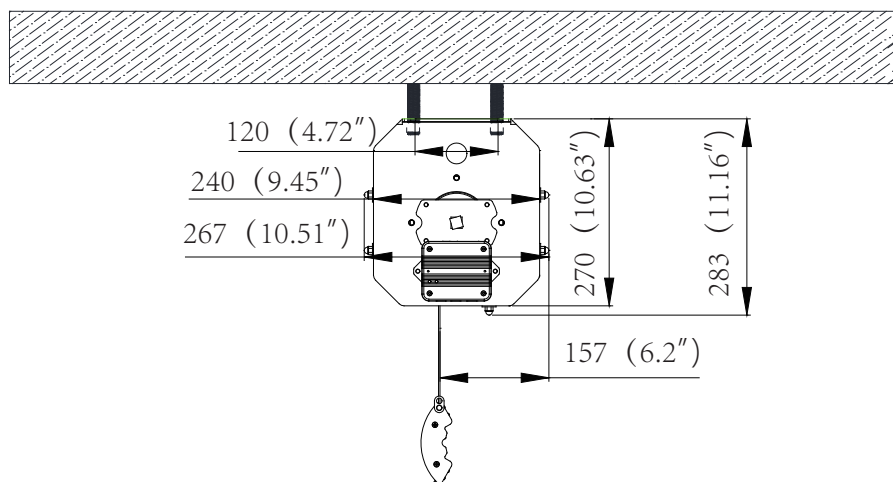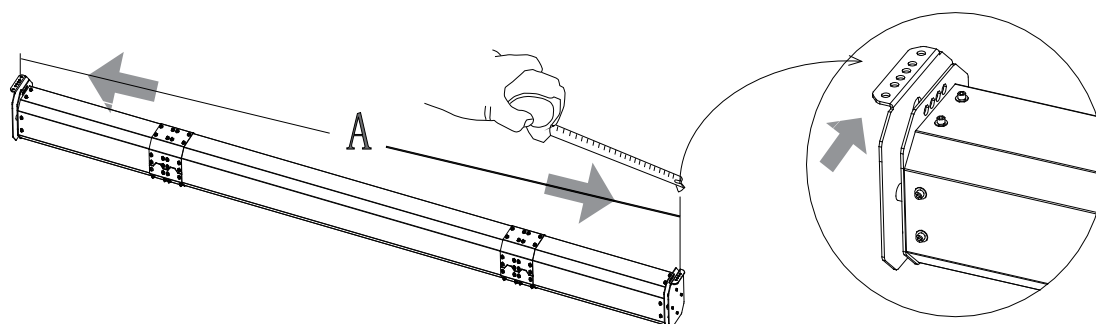

2. Удалите фиксирующие элементы, которые удерживают отвес при транспортировке.

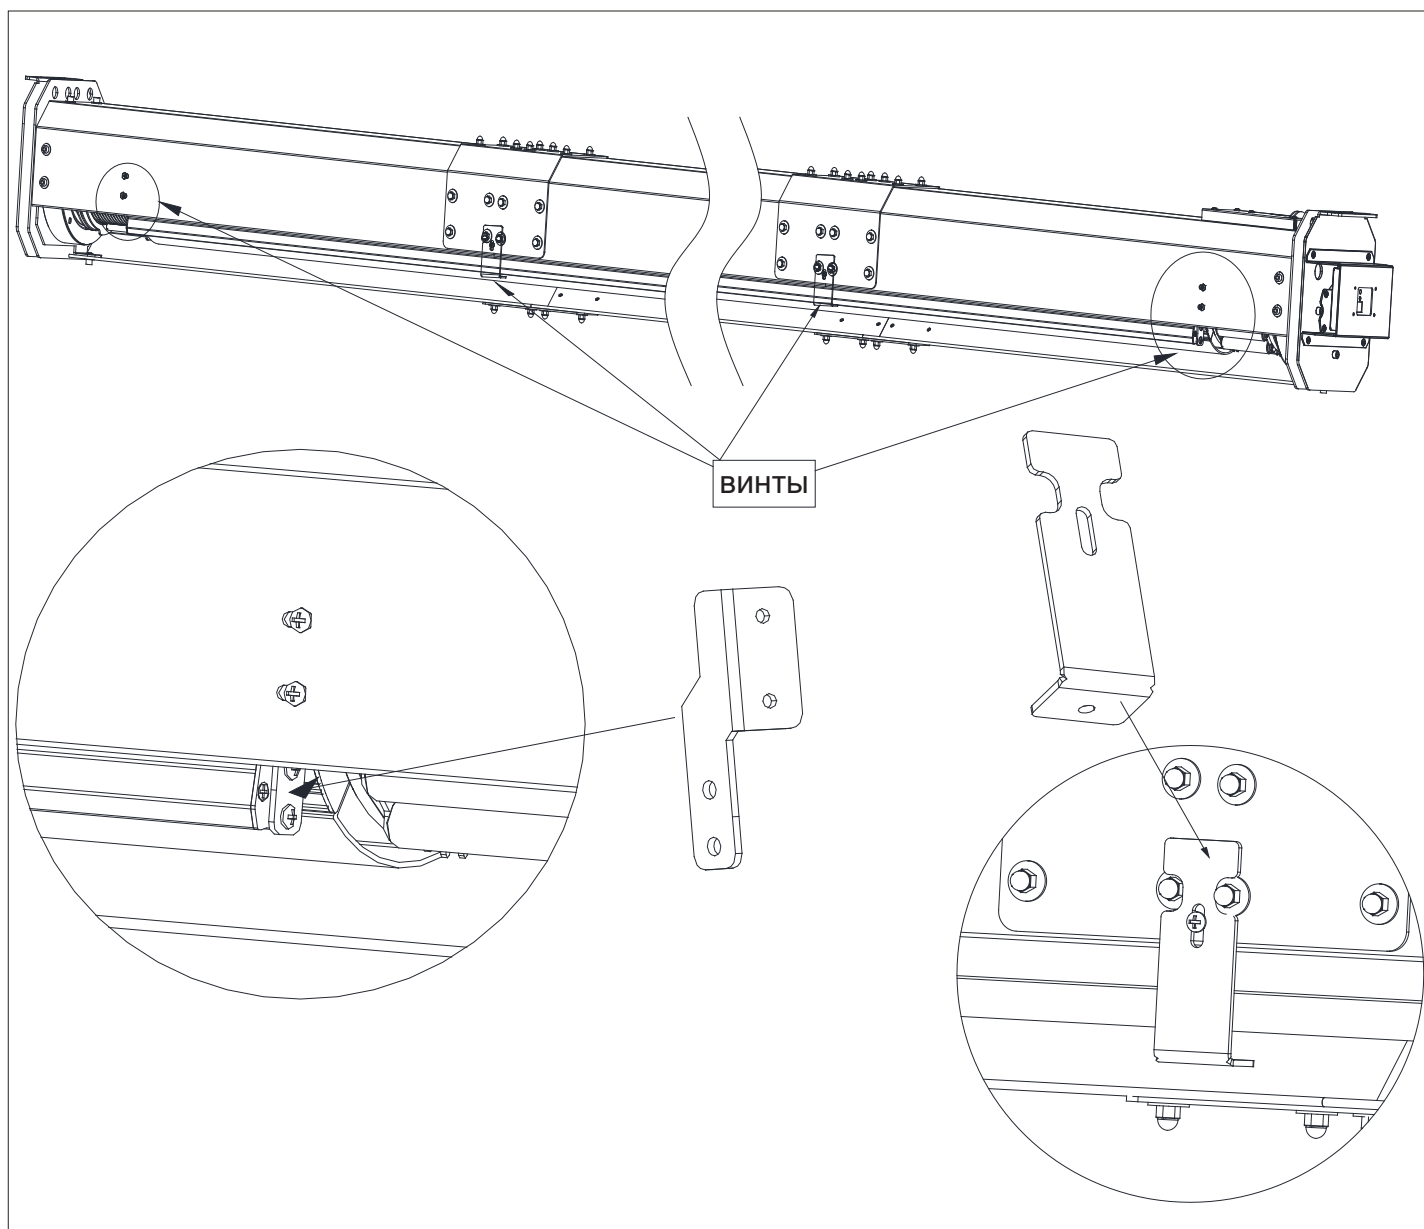


3. Подключение питания

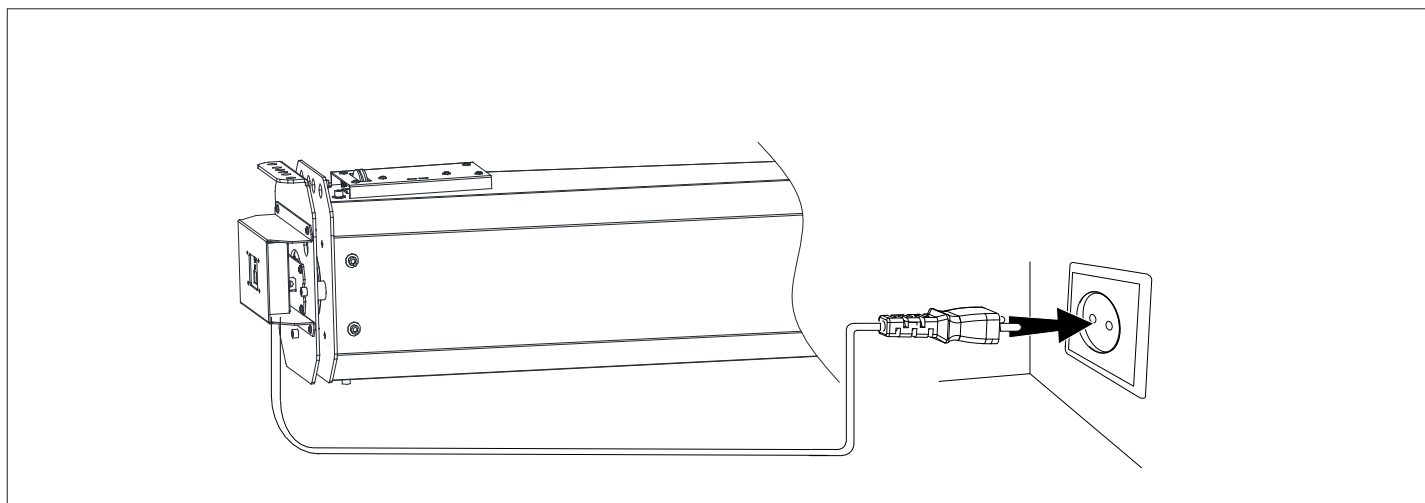

4. Отрегулируйте положения экрана с помощью пульта ДУ.

Верхнее положение уже установлено предварительно, пользователю необходимо только настроить НИЖНЕЕ положение.

Пожалуйста, вставьте батарейку в пульт ДУ перед началом работы. (батарейка не входит в комплект поставки)

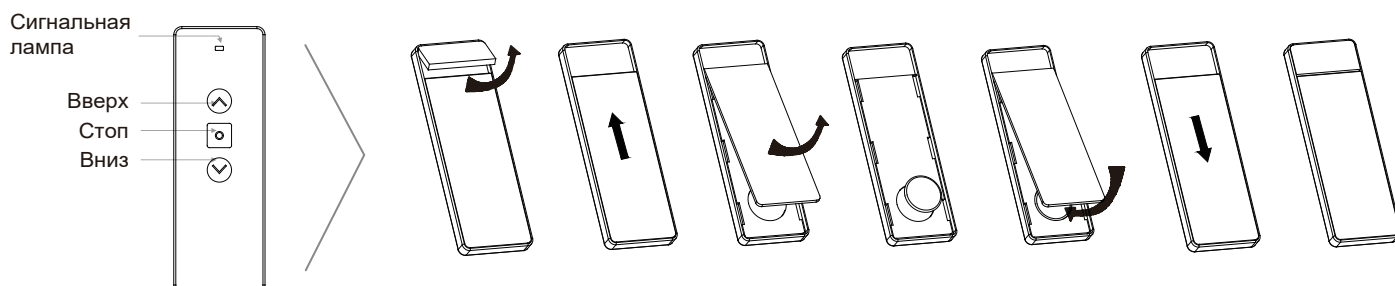

Установка нижнего положения


Прежде чем устанавливать лимит размотки, сначала полностью сверните экран

Нажмите кнопку "ВВЕРХ", чтобы полностью свернуть экран

Когда экран опустится в нужное положение, нажмите кнопку "СТОП"

Удерживайте кнопку "СТОП" в течение 5 секунд. В результате экран слегка переместится вверх и потом вниз

Нажмите одновременно кнопки "СТОП" и "ВВЕРХ" в течение 2 секунд, экран снова переместится вверх и вниз

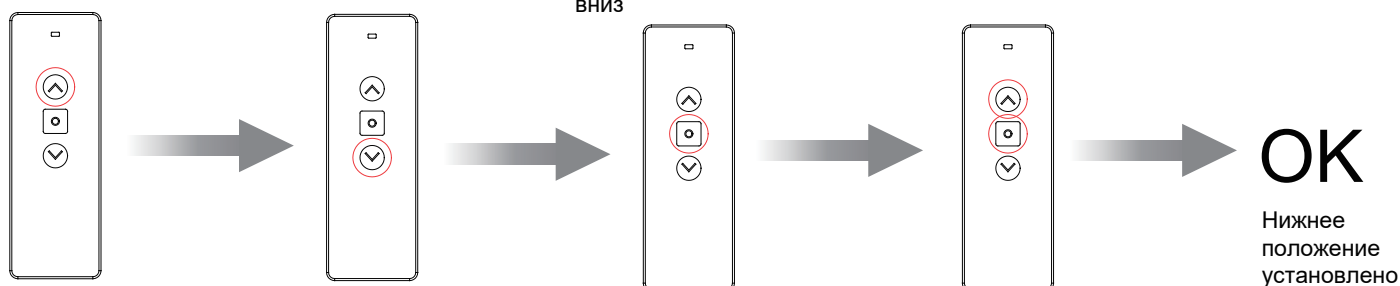


Сброс настройки нижнего положения

1. Сначала отмените предыдущую настройку нижнего положения

Удерживайте кнопку "СТОП" в течение 5 секунд. В результате экран слегка переместится вверх и потом вниз

Нажмите одновременно кнопки "СТОП" и "ВНИЗ" в течение 2 секунд, экран дважды переместится вверх и вниз

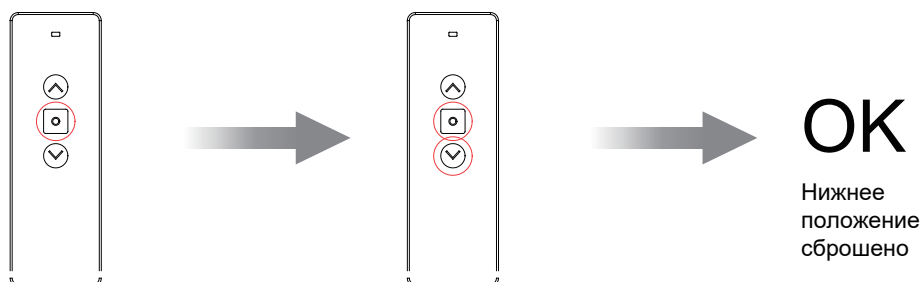


Примечание: Чтобы сбросить нижнее положение, сначала снимите предыдущую настройку нижнего положения, а затем повторите приведенные выше инструкции по установке нижнего положения.


5. Защита от перегрева

- Двигатель экрана имеет функцию защиты от перегрева, в случае срабатывания которой, двигатель временно перестанет работать пока не остынет.
- Убедитесь, что экран подключен к соответствующему источнику питания.
- Избегайте слишком частого использования экрана.
- За дополнительной помощью обратитесь к официальному дилеру. НЕ пытайтесь разбирать или модифицировать экран

Информация о выходах (портах)

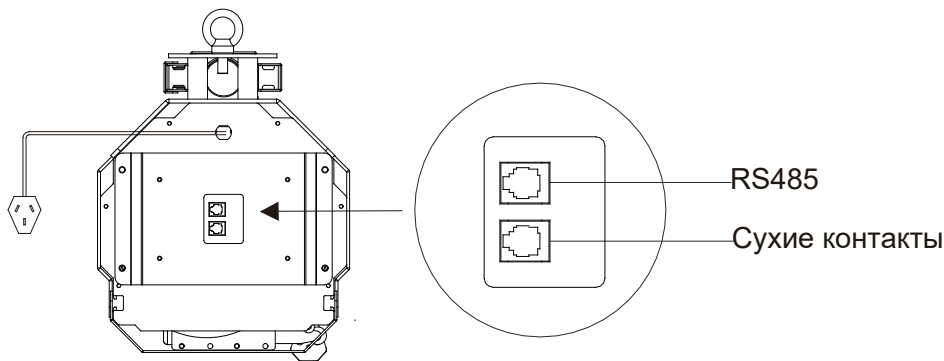


RS485

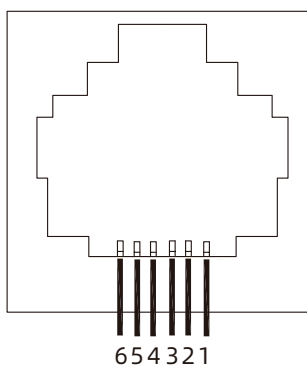


Выходные провода:

1. Белый
2. Черный
3. Красный
4. Зеленый
5. Желтый -----RS485 -A
6. Голубой -----RS485 -B

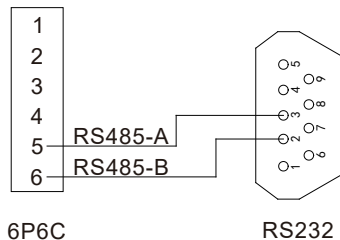

Сухие контакты

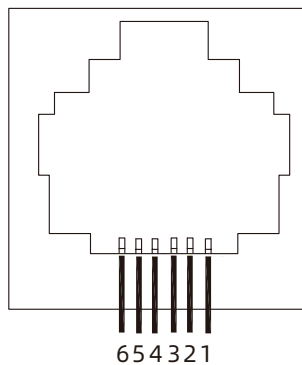

Выходные провода:

1. Белый ---земля
2. Черный ----вниз
3. Красный ----стоп
4. Зеленый----вверх
5. Желтый
6. Голубой



6. Управление RS485

Единый интерфейс RS485 управляет схемой подключения нескольких экранов.



Настройка последовательного порта

Baud rate: 2400

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity bit: NONE

Коды управления

Коды управления одним экраном

Вверх: FF 10 11 00 DD

Стоп: FF 10 11 00 CC

Вниз: FF 10 11 00 EE

Коды управления несколькими экранами

- 1) FF 10 11 00 BB---Удалить адрес ID address (панель управления должна находиться в режиме обучения)
- 2) FF 10 11 ** AA---Установить адрес ID address, ** его значение находится в диапазоне от 01 до FF (панель управления должна находиться в режиме обучения).

Примечание: идентификационный адрес устройства задан заранее, и в выполнении приведенных выше инструкций нет необходимости.

Вверх:: FF 10 11 ** DD (если ** равно 00, все экраны поднимаются синхронно; если ** равно 01, то поднимается только экран 01)

Стоп:: FF 10 11 ** CC (если ** равно 00, все экраны останавливаются синхронно; если ** равно 01, то останавливается только экран 01)

Вниз: FF 10 11 ** EE (если ** равно 00, все экраны закрываются синхронно; если ** равно 01, то закрывается только экран 01)

Настройка пульта ДУ для проекционного экрана

Подготовка:

Проверьте батарею пульта ДУ и замените при необходимости.

Шаг 1. Сначала отключите проекционный экран от электрической сети, а затем снова подключите его. В течение 30 секунд после включения питания нужно нажать и 7 секунд удерживать кнопку на задней панели пульта ДУ. Однократный звуковой сигнал из корпуса экрана подтвердит, что пульт готов к настройке.

Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП» на пульте ДУ в течение 2 секунд. Один длинный звуковой сигнал из корпуса экрана будет означать, что настройка пульта ДУ выполнена успешно.

Сброс всех настроек для проекционного экрана

Метод 1: Сначала четыре раза подряд нажмите кнопку настройки на контроллере корпуса экрана, затем при пятом нажатии удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Трехсекундный звуковой сигнал из корпуса экрана будет означать успешный сброс до заводских настроек.

Метод 2:

Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку на задней панели пульта ДУ в течение 7 секунд.

Раздастся медленный звуковой сигнал из корпуса экрана для перехода в режим настройки.

Шаг 2. Повторно нажмите и удерживайте кнопку на задней панели пульта ДУ в течение 7 секунд. Звуковой сигнал из корпуса экрана в течение 3 секунд будет означать, что сброс до заводских настроек успешно завершен.