
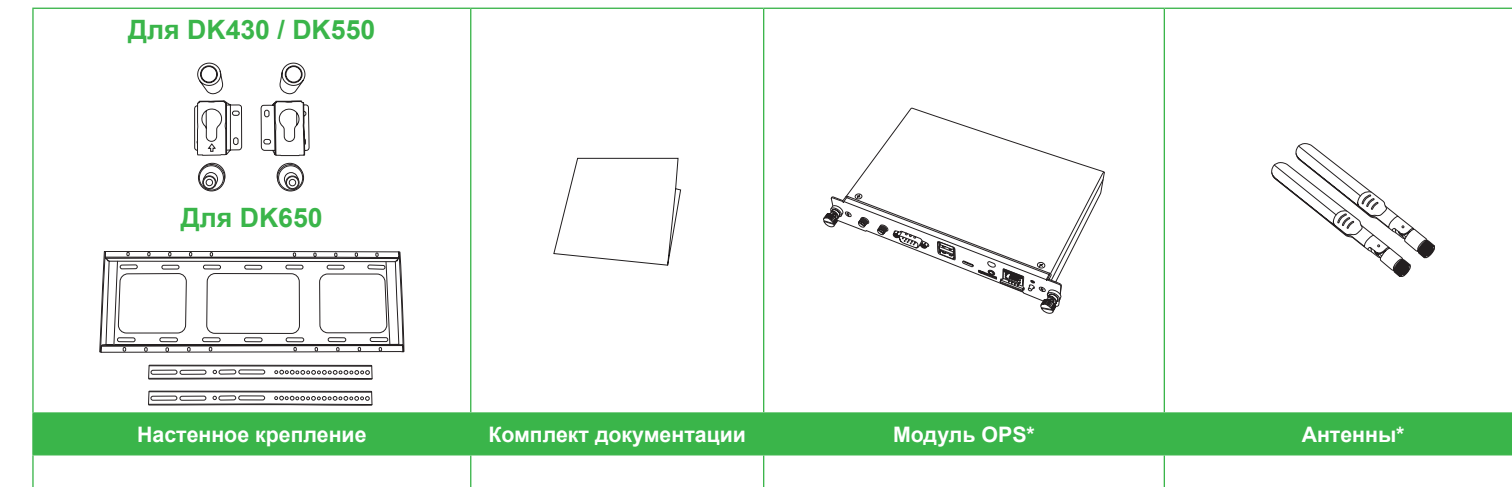


NovoDisplay

Краткое руководство по использованию

(Для DK430, DK550 и DK650)

Комплектность

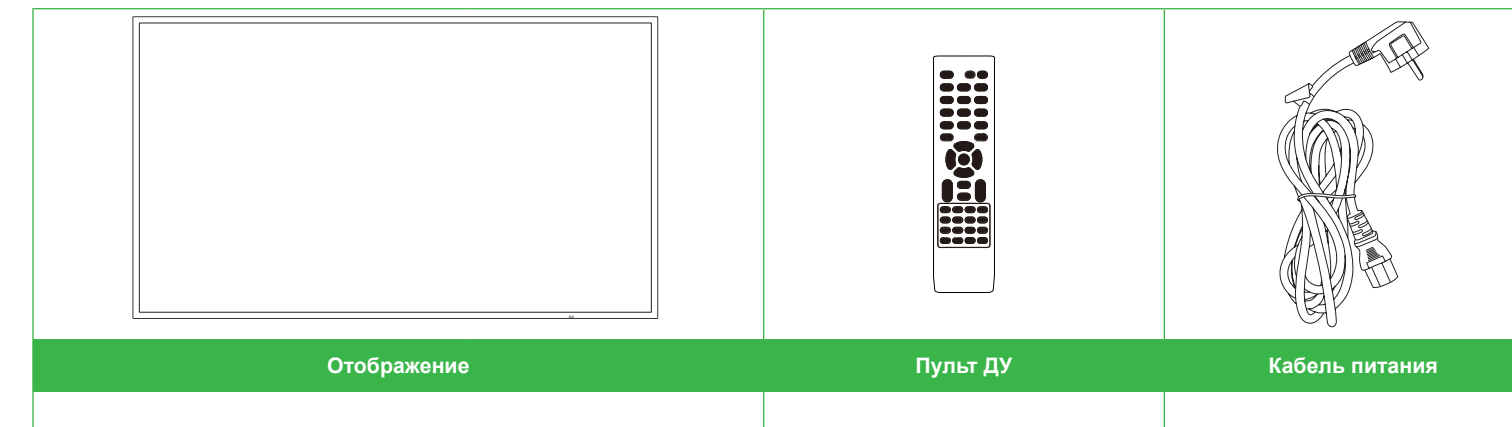

*Устройство поставляется в отдельном комплекте.

Установка модуля OPS

DK430 / DK550



DK650



Vivitek Америка

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
США
Тел.: +1-510-668-5100
Факс: +1-510-668-0680

Vivitek Азия

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
Тел.: +886-2-8797-2088
Факс: +886-2-6600-2358

Vivitek Европа


Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Нидерланды
Тел.: +31-20-800-3960
Факс: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

A brand of  DELTA

Вид монитора (спереди)


DK430 / DK550

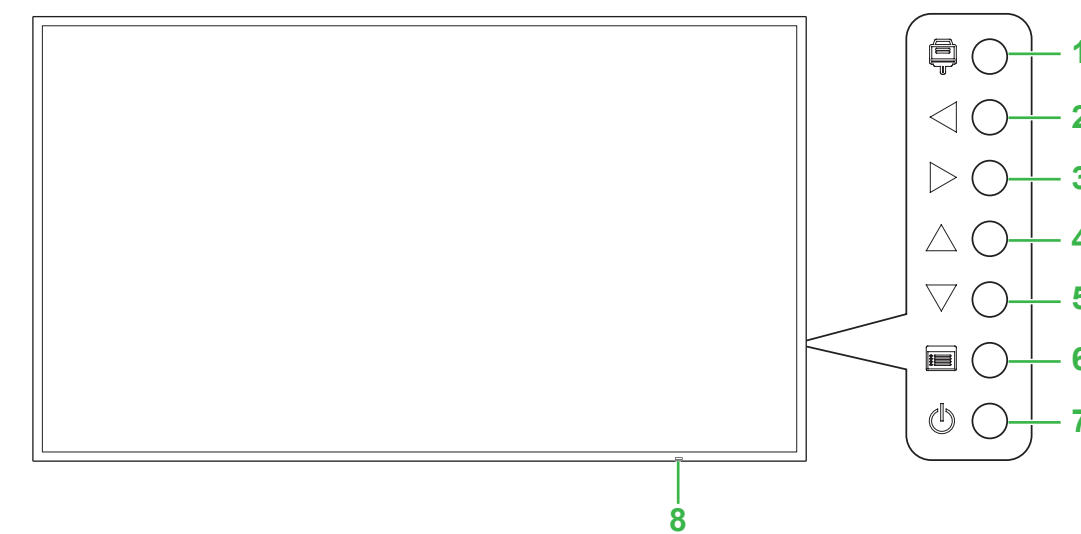

- | | |
|---|---|
| 1 Кнопка Input Source (Источник входного сигнала) | 5 Кнопка вниз |
| 2 Уменьшение громкости звука/ Левая кнопка | 6 Кнопка Menu (Меню) |
| 3 Увеличение громкости звука/ Правая кнопка | 7 Кнопка питания |
| 4 Кнопка вверх | 8 Светодиодный индикатор состояния/ ИК датчик (для пульта ДУ) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки расположены на задней панели корпуса.

DK650

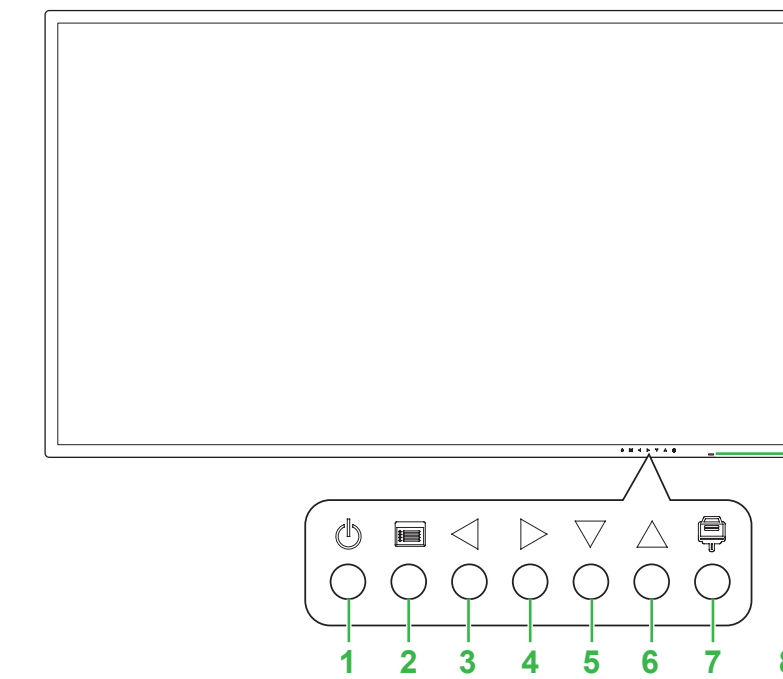


- | | |
|---|---|
| 1 Кнопка питания | 5 Кнопка вниз |
| 2 Кнопка Menu (Меню) | 6 Кнопка вверх |
| 3 Уменьшение громкости звука/ Левая кнопка | 7 Кнопка Input Source (Источник входного сигнала) |
| 4 Увеличение громкости звука/ Правая кнопка | 8 Светодиодный индикатор состояния/ ИК датчик (для пульта ДУ) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки расположены на нижней панели корпуса.

Вид монитора (сзади)


DK430 / DK550

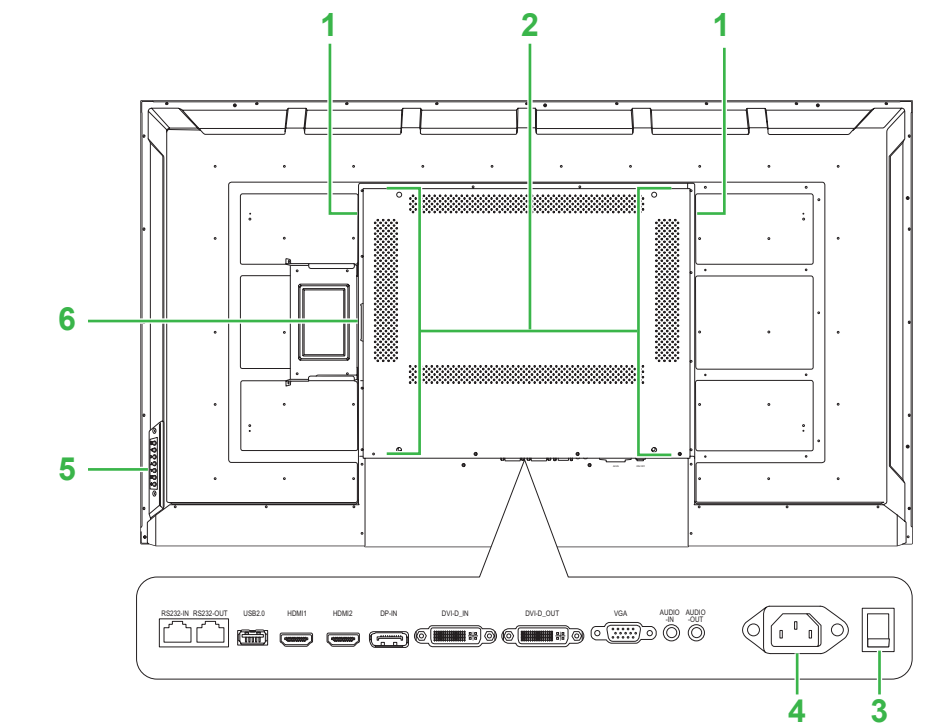

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Динамики | 4 Электрическая розетка |
| 2 Отверстия для винтов настенного крепления | 5 Панель управления (см. Вид спереди) |
| 3 Выключатель питания | 6 Слот OPS |

Вид монитора (сзади)


DK650

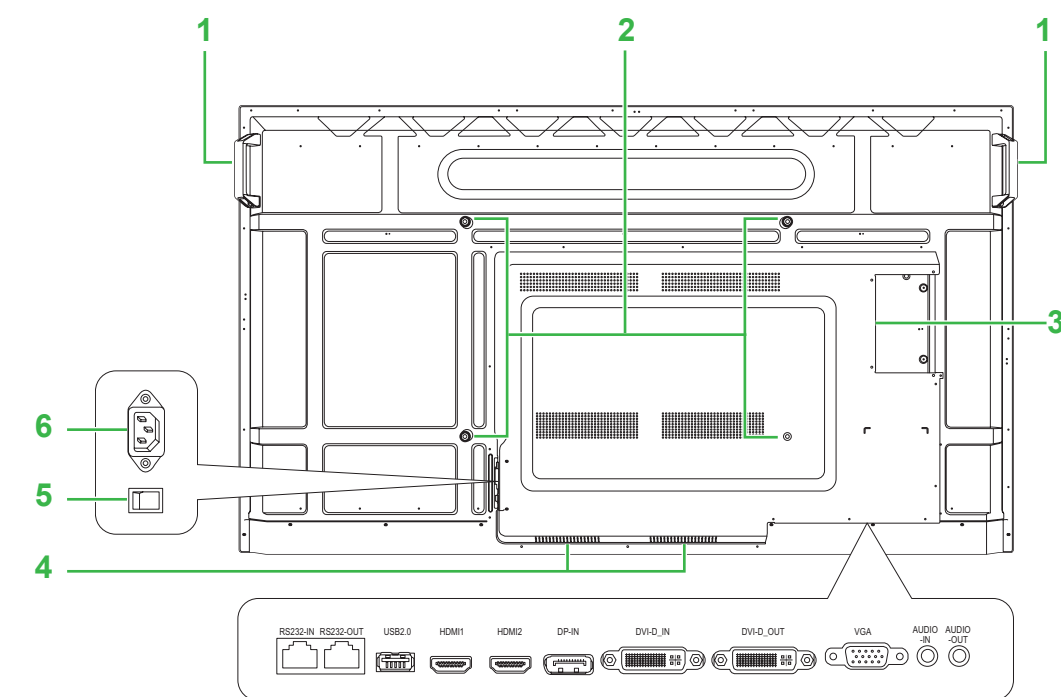


- 1 Рукоятки
- 2 Отверстия для винтов настенного крепления
- 3 Слот OPS
- 4 Динамики
- 5 Выключатель питания
- 6 Электрическая розетка

Порты и разъемы

Внизу



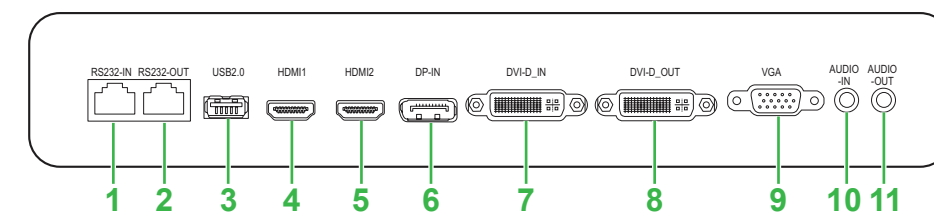


Слот OPS

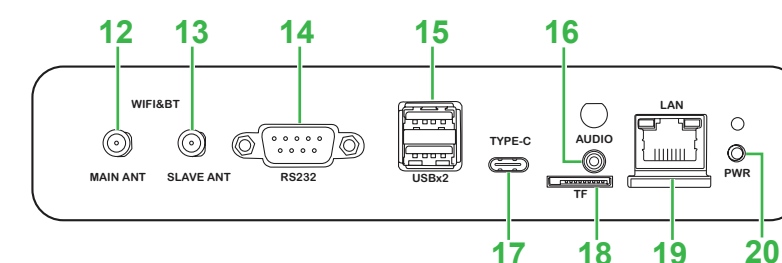

- 1 Входной порт RS-232
- 2 Выходной порт RS-232
- 3 Порт USB 2,0
- 4 Входной порт HDMI 1
- 5 Входной порт DisplayPort
- 6 Входной порт DVI-D
- 7 Выходной порт RS-232
- 8 Выходной порт DVI-D
- 9 Порт VGA In
- 10 Разъем аудиовхода
- 11 Разъем аудиовыхода
- 12 Основной разъем антенны
- 13 Вспомогательный разъем антенны
- 14 Входной порт RS-232
- 15 Порты USB 2.0 - 2 шт.
- 16 Разъем аудиовхода
- 17 Порт USB Type-C
- 18 Разъем для карты памяти microSD
- 19 Порт LBC
- 20 Кнопка питания

Соединения

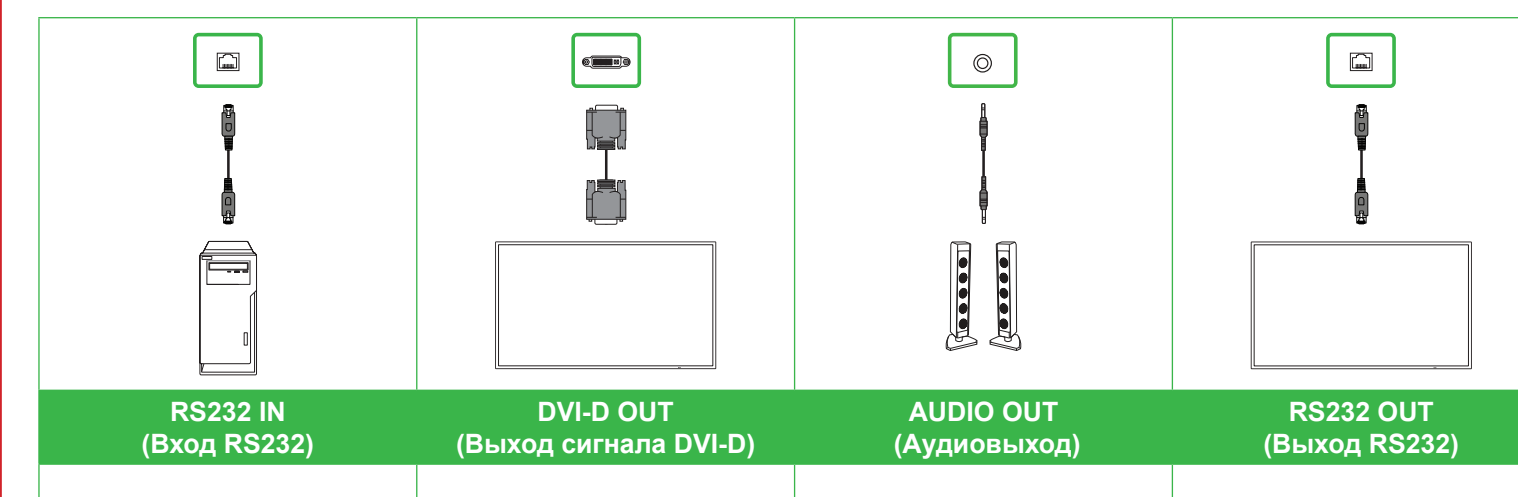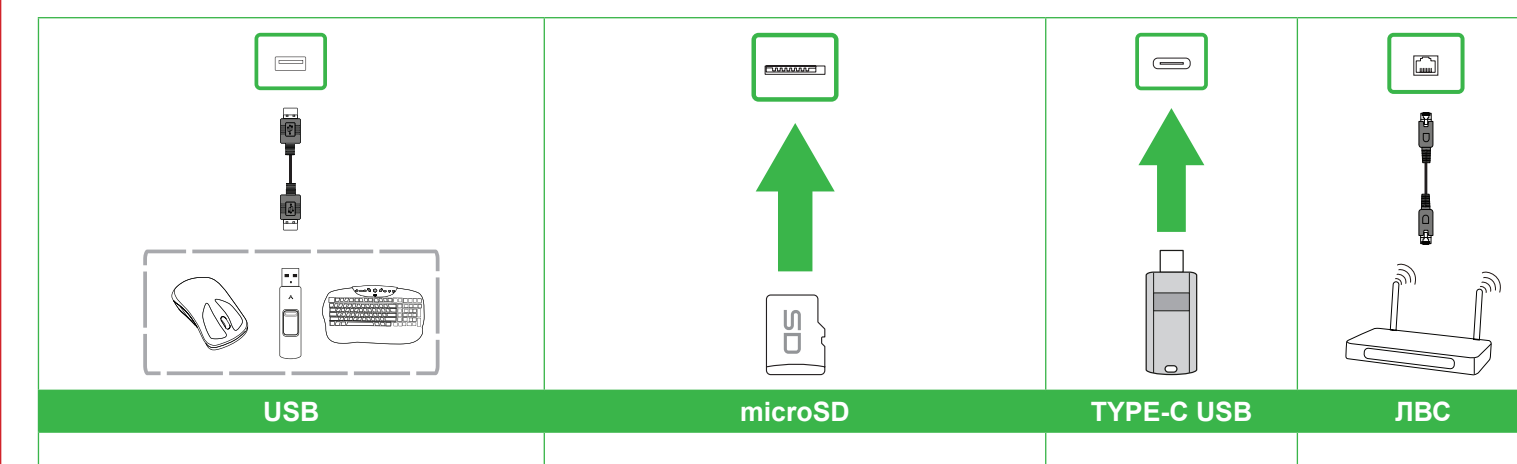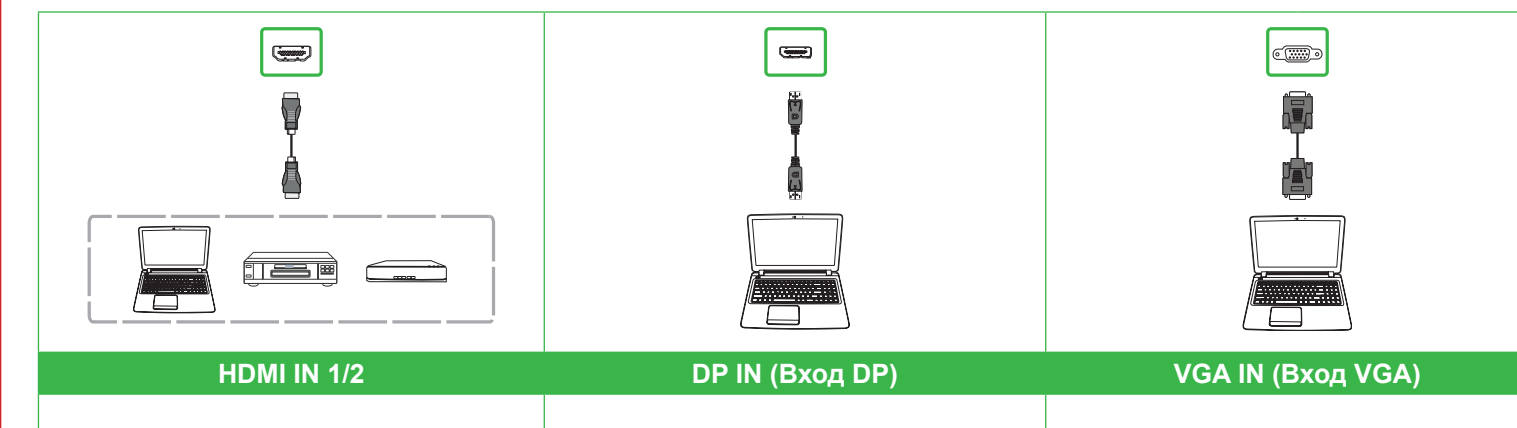

Пульт ДУ



- 1 Питание
- 2 Числовая клавиатура
- 3 Звуковой режим
- 4 Кнопки навигации
- 5 Громкость +/-
- 6 Без звука
- 7 Не функционирует
- 8 Режим изображения
- 9 Стоп-кадр
- 10 Меню настройки
- 11 Источник входного сигнала


Функциональные кнопки	
Информация: Отображение информации о носителе	Воспроизведение*: Воспроизведения файла мультимедиа
⌚ Таймер сна	Пауза*: Приостановка файла мультимедиа
↺ Повтор	Стоп*: Остановка файла мультимедиа
16:9: Zoom	Поворот*: Поворот изображения
Цвет: Переключение цветовой температуры	Пред.*: Предыдущий файл мультимедиа
И/Д: Не функционирует	Следующий*: Следующий файл мультимедиа
Аудио: Не функционирует	REV*: Перемотка носителя
	FWD*: Быстрая перемотка носителя

**Работает только с источниками входного сигнала USB.*


Подготовка к эксплуатации

DK430 / DK550

Подключите кабель питания к монитору и источнику тока.

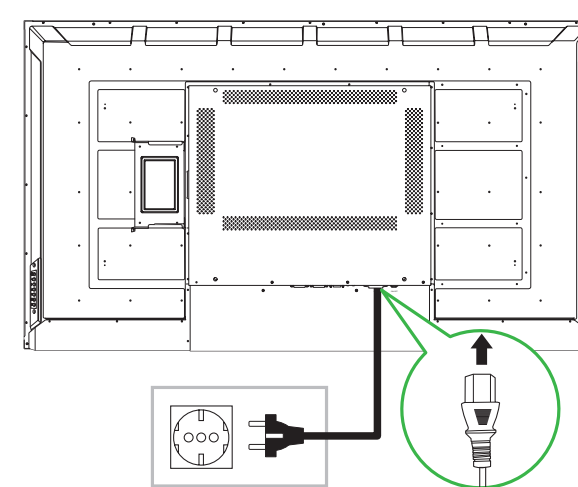


Включите переключатель питания и нажмите на кнопку питания на мониторе или пульте ДУ.

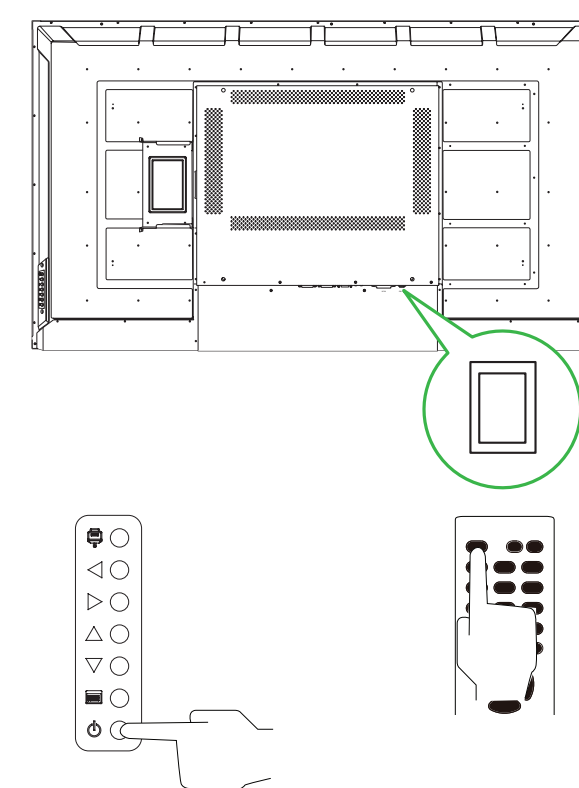


DK650

Подключите кабель питания к монитору и источнику тока.

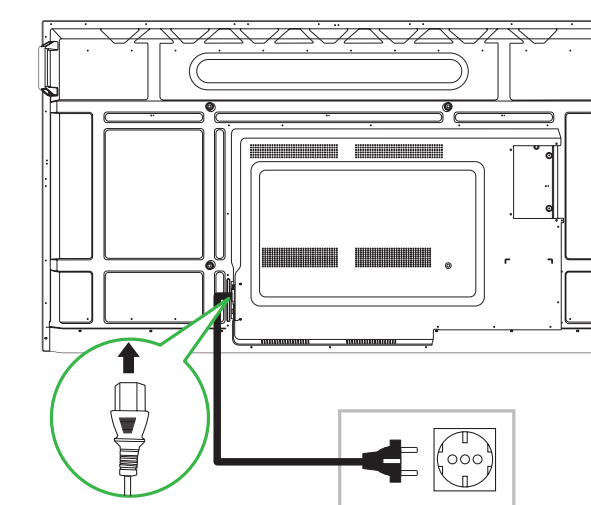

Включите переключатель питания и нажмите на кнопку питания на мониторе или пульте ДУ.

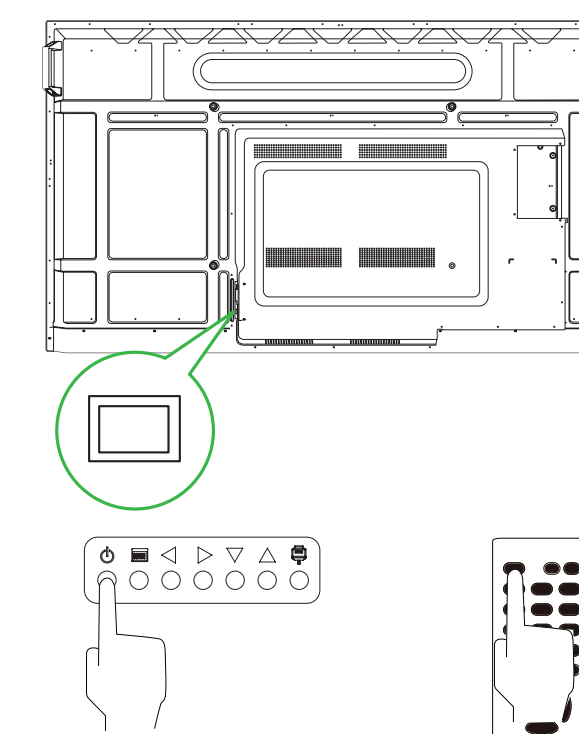

Главная страница

Для запуска дублирования экрана следуйте инструкциям на экране.

